

Behandel de voordeur zorgvuldig!!!!

Het is gebleken dat de storingen in het van het deursysteem niet alleen een technische oorzaak hebben maar ook veroorzaakt worden door de wijze waarop de deur gebruikt wordt. Daarom nogmaals de volgende gebruiksaanwijzing:

1. Open de deur **altijd met het slot in de muur.**

Draai de sleutel naar rechts en de deur opent automatisch.

2. Duw de deur **nooit handmatig open of dicht.**

Laat de deur vanzelf open en dicht gaan. De sensoren aan de deur en in de hal registreren beweging en de deur zal openblijven zolang beweging gesignaleerd wordt. Als u buiten het bereik van de sensoren komt sluit de deur automatisch.

3. Hou de deur **nooit open met uw hand of lichaam of door er iets zwaars voor te plaatsen.**

Het met kracht openhouden van de deur verstoort in ernstige mate het automatisch open- en sluitsysteem.

4. Wilt u de deur **langer openhouden** (bijvoorbeeld voor verhuizing of het naar binnen en buiten brengen van goederen) **gebruik** dan de stand **Permanent Open** [= Verhuisstand]

Het is mogelijk de deur in de "Vervhuisstand" te zetten zodat de deur permanent openblijft, zie de instructie hiervoor. **NIET** vergeten om later de schakelaar weer terug te zetten op 'automatisch'.


5. Open en sluit de deur **alleen handmatig wanneer de deurautomaat is uitgeschakeld.**

Alleen wanneer de deur niet meer automatisch werkt door storing of stroomuitval kunt u de deur handmatig open en dicht doen als een gewone deur.

6. **Informeer gebruikers** van uw woning **over deze instructie.**

Geef deze instructie door aan mensen die bij u op bezoek komen zoals mantelzorgers, hulp in de huishouding, aannemers die een reparatie of verbouwing verzorgen.

Instructie Verhuisstand (Permanent Open) deurautomaat

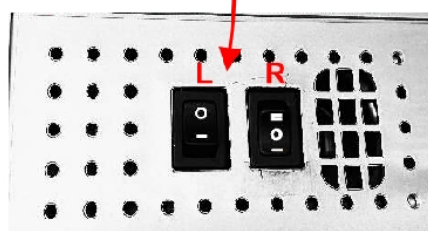



L

R

Stand O = UITZETTEN

De schakelaar Links staat op "O"


De schakelaar Rechts staat op "O"

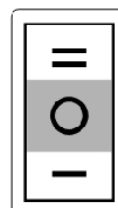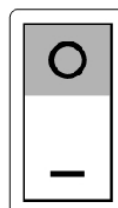

Stand | = AUTOMATISCH

De schakelaar Links staat op "—"

De schakelaar Rechts staat op "—"

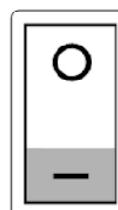

Stand || = PERMANENT OPEN

De schakelaar Links staat op "O"

De schakelaar Rechts staat op "="

